

Juego de extractores 9087

Contenido

Con este juego de extractores puede obtener los siguientes modelos:




1010 80x80mm




1110 190x195 mm

+

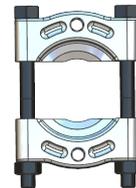

1204B 110x110mm


=

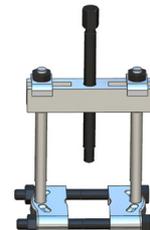

1110-1204B




1307L 225x240mm

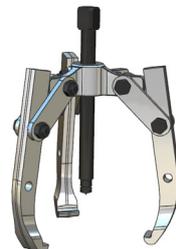

1307LT 135x150mm



1407 125x200mm

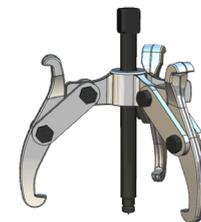

1404T 125x200mm




2301-2302


2301 y 2302 Extractores de espárragos



Introducir el espárrago dentro del extractor

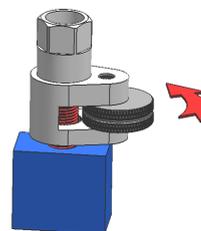


Bloquee el espárrago con la excéntrica moleteada

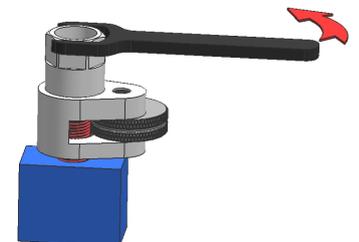

Tire con una llave

Instrucciones

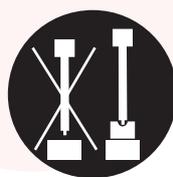

- 1- Engrase los husillos.
- 2- Compruebe que el eje esta puntado, si no utilice un protector de punto.
- 3- Asegurese de que las patas o alargaderas esten perfectamente centradas.
- 4- Realice la fuerza girando el husillo, No golpee el husillo.
- 5- Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
- 6- Utilice los elementos de protección individual obligatorios.